

音響機器ご使用前にご確認ください

下記の機器の本体電源がオンになっていることを
ご確認ください。



マイクシステム ON




スピーカーアンプ ON



電源以外のツマミは
変更しないでください

マイクを使う（ワイヤレスマイク）

マイクの電源を ON にする

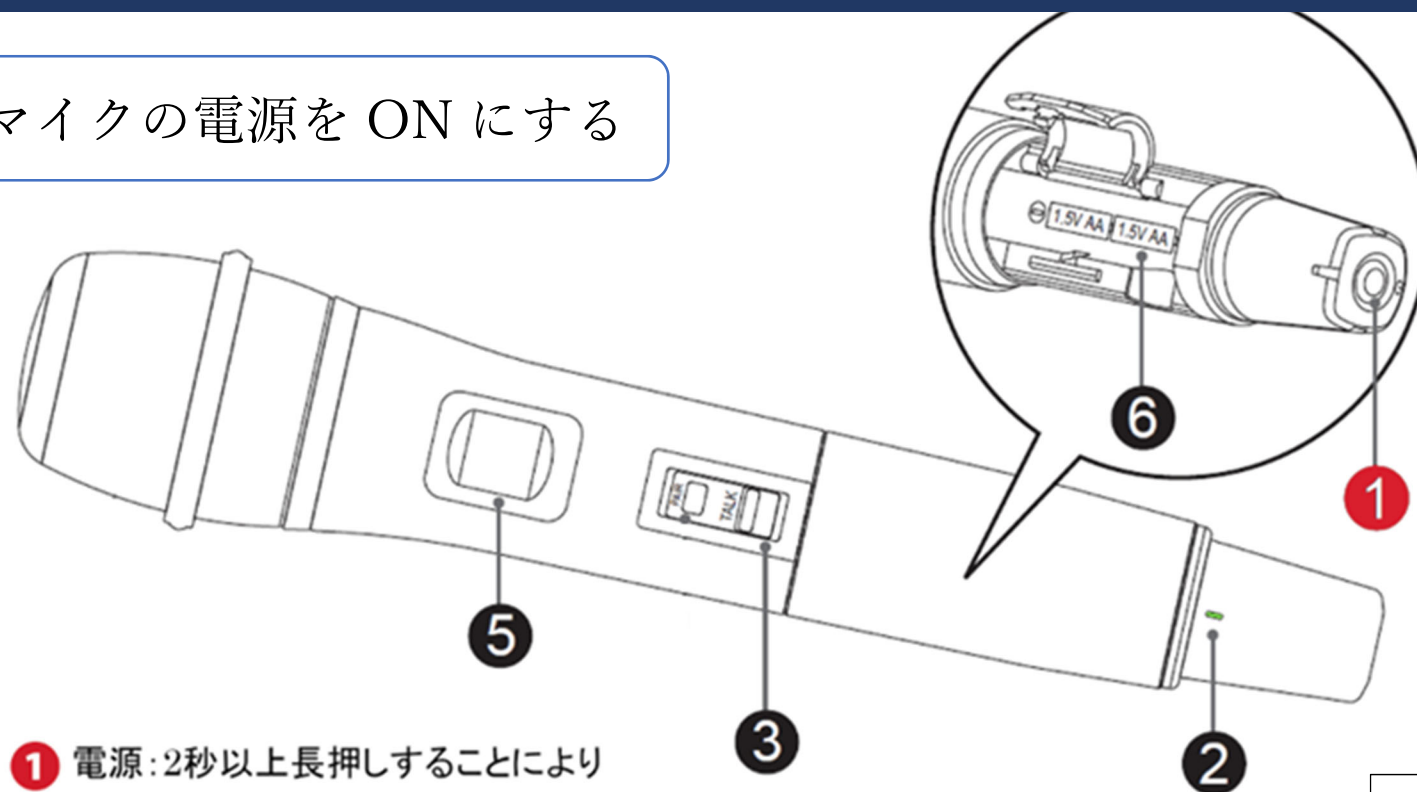

- ① 電源: 2秒以上長押しすることにより
電源をON/OFF
- ② 緑点灯: 使用可能
赤点滅: バッテリー低下(残り使用可能時間10分)
- ③ 上: トーク 下: ミュート
- ⑤ バッテリーレベル表示・チャンネル番号

電池交換は⑥部分を回してカバーを開き、
単三電池2本を交換します。

音量を調節する ➡ 裏面

マイクを使う（ワイヤレスマイク）

音量を調節する



ミキサー 1・2 の白い音量ツマミで調整

電源オン・オフ ➡ 裏面


マイクを使う（有線マイク）

マイクの電源を ON にする



上：オン
下：オフ

音量を調節する

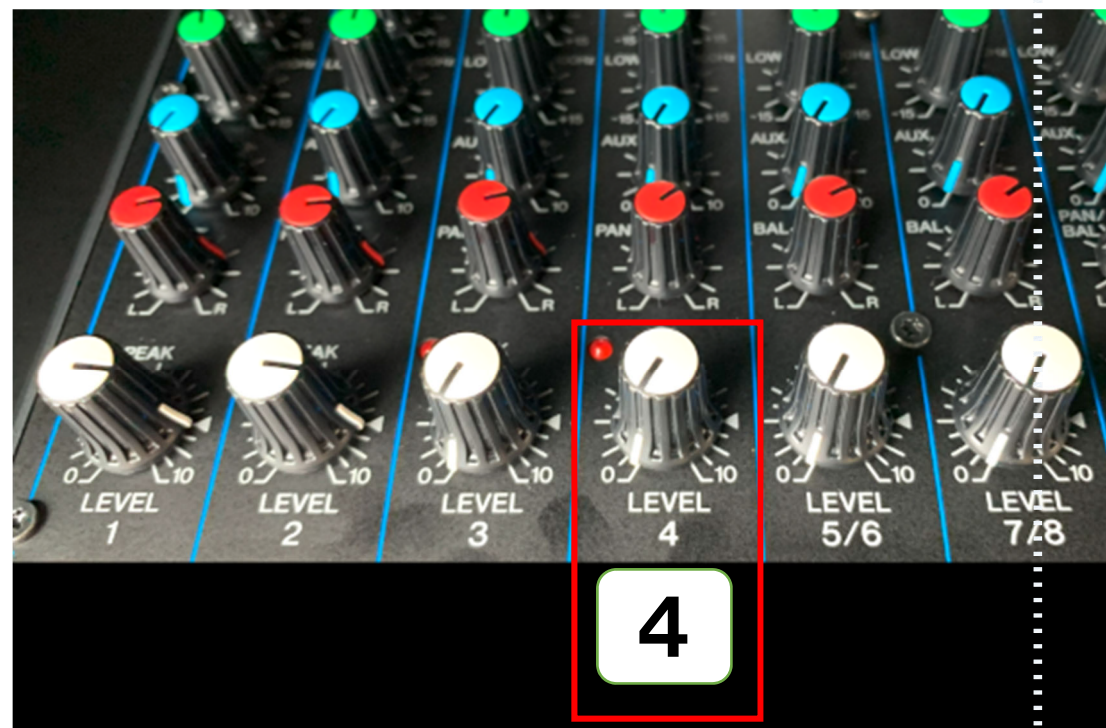

音量は 4 番目のツマミで調節します


マイクを使う（ピンマイク）

①レシーバ本体の電源 ON



オン/オフ

②ピンマイク本体の電源 ON

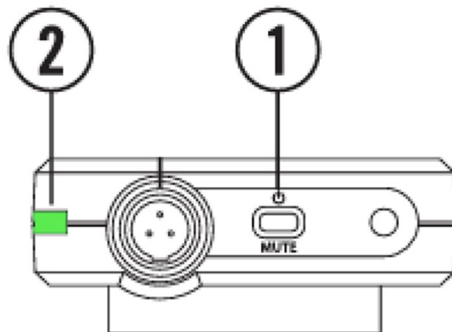

本体上部にスイッチがあります。

- ① を長押しすると電源オン／オフ。 短く押すとミュートします。
② 緑：正常動作 赤：ミュート 緑点減：電池残量低下

③音量を調節する



音量は3番目のツマミで調節します

電池交換する際は側面両端のツメを押してカバーを開きます。単三電池2本必要です。

音楽デバイスの再生(Bluetooth)

本体とペアリング



Bluetooth のペアリングで
AVWAR501 に接続。

機種によっては本体にタッチすると自動的に認識する。

電源が入っているときは、白く光っています。


音量を調節する



音量は「イヤホン」のつまみで調節します


プロジェクターの使い方

スクリーンの上げ下げ

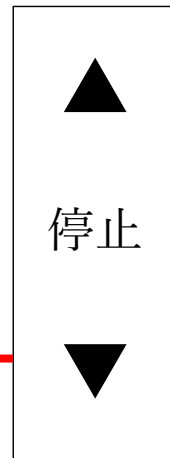

室内正面の左手壁にスクリーンの上げ下げスイッチがあります。（司会台背面の壁）

スクリーンは自動的に止まります。

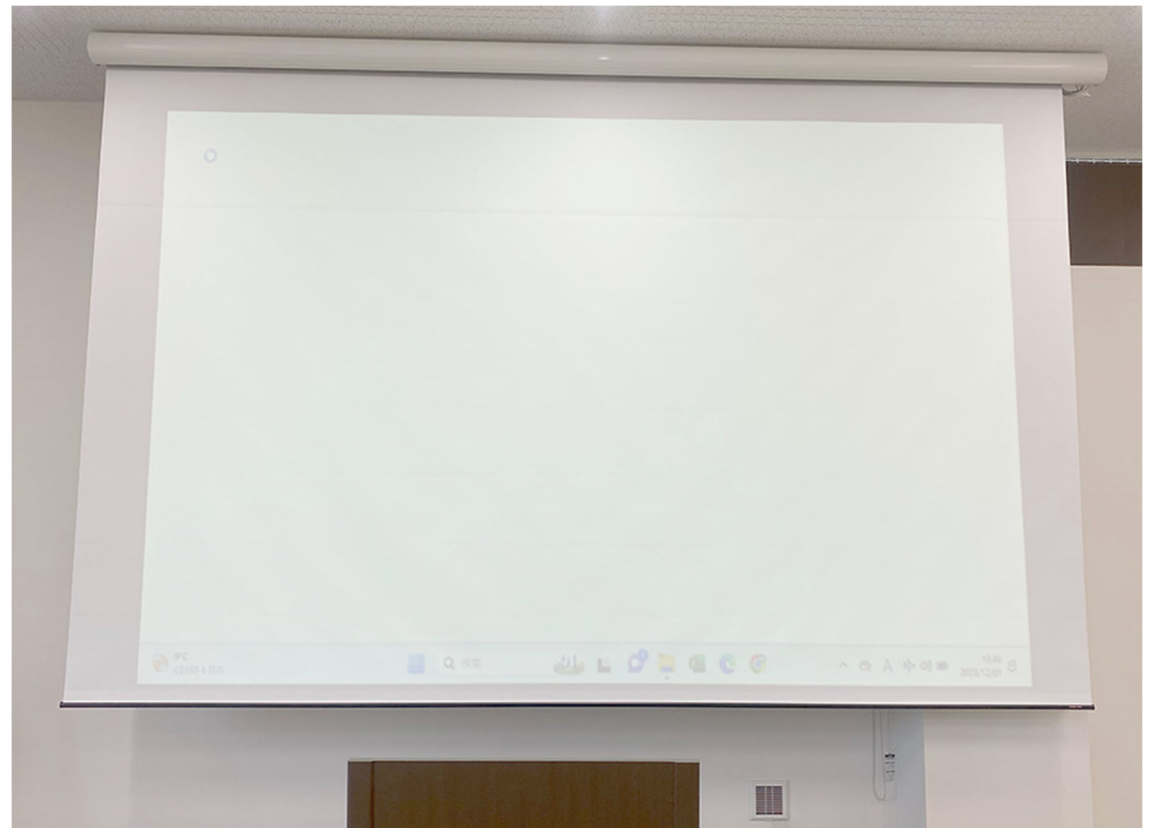

プロジェクターの使い方




ON プロジェクター本体のオン

天井のプロジェクターにリモコンを向けて、電源「入」ボタンを押します。本体の受信部にオレンジ色のランプが点滅してから 10 秒ほどで青に変わり、スクリーンがスタンバイ状態になります。



OFF プロジェクター本体のオフ

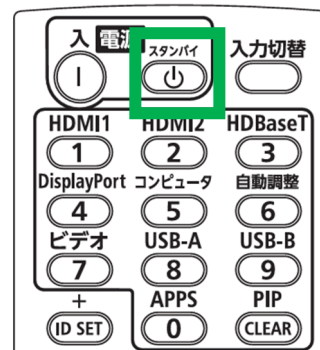

スタンバイボタンを一度押すと、スクリーンに確認メッセージが表示されますので、もう一度スタンバイボタンを押すと、本機の電源が切れます。

プロジェクターの使い方

パソコンを接続



HDMIのケーブルは
ここにまとめてあります。


HDMI のケーブルは、下段にまとめてあります

キャビネットの一番下の段に長い HDMI ケーブルが入っており、すでに天井のプロジェクターと繋がっています。パソコン側の HDMI 口に挿し込みますと、プロジェクターが立ち上がっていれば、接続だけでスクリーンに投影されます。

HDMI ケーブルは接続口がグラつかないよう、パソコンの設置位置にご注意ください。ケーブルの接触不良は画面の乱れの原因になります。

プロジェクターの使い方

パソコンからの音を出す

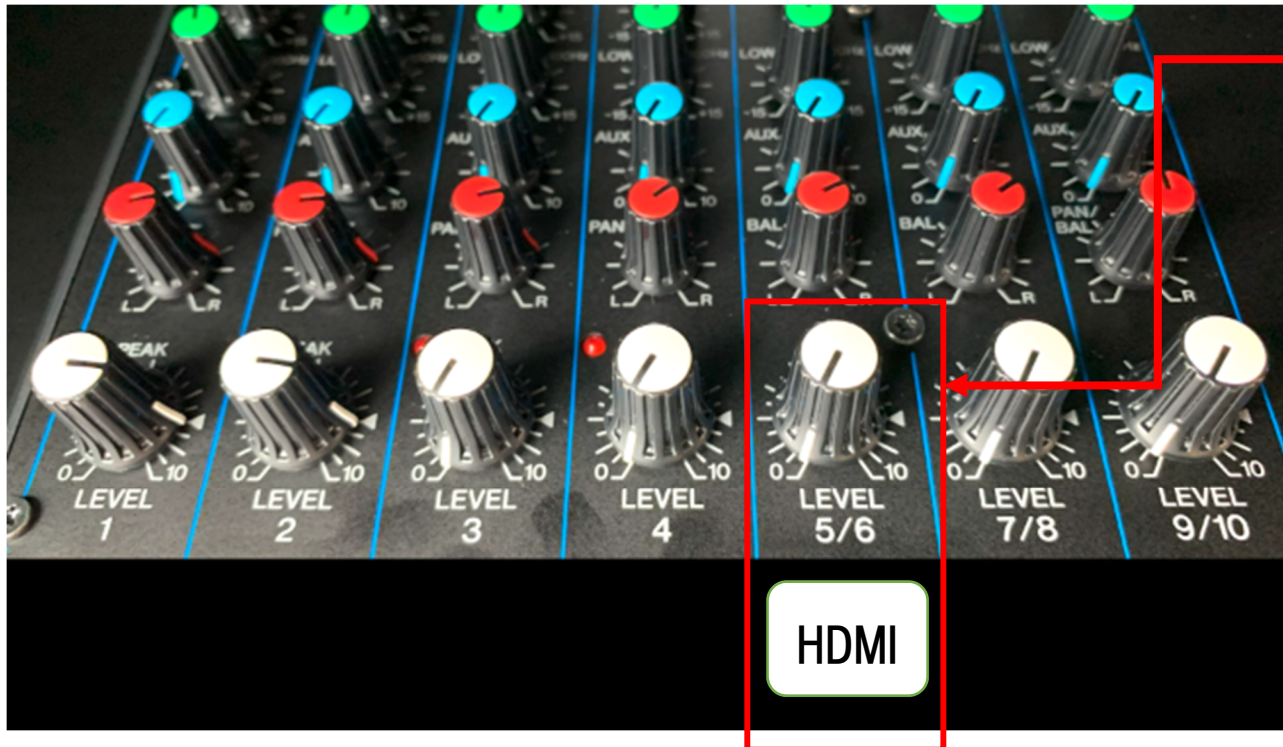


音量はミキサーの左から5番目のツマミ (HDMI) (LEVEL5/6) で調節します。

プロジェクターの使い方


リモコンの使い方

1. 映りが悪い、端が切れる

自動調整 ボタンを押す。
しばらくすると投写画面の表示が自動調整されます。

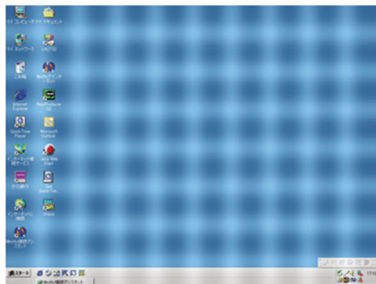

【映りが悪い画面の例】

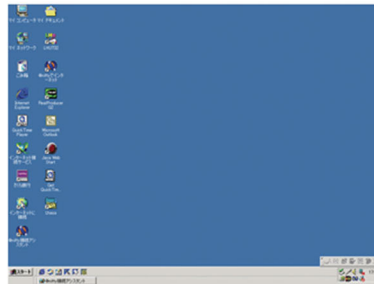

【自動調整後の画面の例】

