

## 音響設備の使い方とお願い

- ✓ ミキサーやアンプの設定は変更しない
- ✓ あったところに戻す
- ✓ 破損や不具合はご報告いただく

### Wi-fi が使えます

無料で WiFi をご利用頂けます。20 名～30 名までの利用を推奨します。

Wi-fi SSID           :     BANQUET

パスワード           :     banqetroom

# マイクの使用法

## マイクの場所・注意事項



マイクはキャビネット三段目に、2本用意があります。  
一番上の段とマイク以外は触れないようお願いいたします。

※4段目のアンプの電源がオフになっている場合がございます。  
(長時間使用しないと自動でオフになる仕様)  
音がでないことがございましたら、アンプの電源をご確認ください。

## 使い方



### ①マイクの電源を入れる

まず初めに、マイクの持ち手の先端の電源を入れます。電源が入ると、持ち手部分のライトが緑色に光ります。



緑色にライトが光ったら、左の写真のスイッチ部分を上に押し上げるとマイクがオンになります。



### ②音量調整

マイク二本に、1番、2番とシールが貼ってあります。



キャビネット1段目のミキサー左から1番2番にそれぞれ対応しています。  
一番手前の白色のつまみで音量調節ができます。  
白色以外のつまみは触れないようお願いいたします。

## 片付け

マイクの電源を切り、元の場所にお戻しください。他のアンプなどの機器については、電源を消さずそのままをお願いいたします。

## ■ プロジェクターを使う


- ① プロジェクタースクリーンを正面から見て、左壁面にスクリーンのスイッチがあります。使用する際は、下矢印ボタンを押します。
- ② 天井に吊られているプロジェクター本体に向けて、リモコンで電源を入れる。本体の赤いランプが点滅してから 10 秒ほどで青い光に変わります。



プロジェクターリモコン



天吊プロジェクター

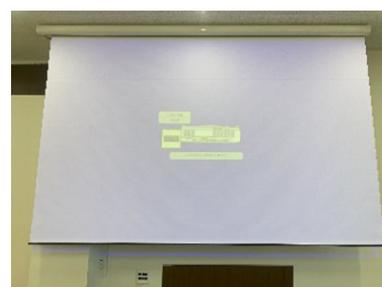

正面スクリーン

- ③ キャビネットの上（またはキャビネット背面）に長めの HDMI ケーブルが設置してあります。パソコン側の HDMI 口と接続してください。HDMI ケーブルは太くて重たいので接続口がぐらつかないようパソコンの設置位置を工夫してください。接触不良は画面の乱れの原因になります。



- ④ 音量は、キャビネット 1 段目のミキサーで調節します。[PC]とシールが貼ってある左から 5 つ目の白いツマミで調整してください。

目盛りに貼ってある白い▼のシール以上の音量にはしないでください。



- ⑤ プロジェクター本体の電源を切るときは、リモコンをプロジェクターに向け電源ボタンを押し、決定ボタンを押します。
- ⑥ キャビネット内のミキサーの電源等はオフにせず、そのままです。

## ■ マイクの電池交換

ワイヤレスマイクの電池がなくなった際は、予備の単三電池に交換してください。

**マイク持ち手の部分を回す**とカバーが外れます。

上の部分を無理に回さないようご注意ください。

